無線LAN子機設定ガイド

GW-USFang300

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

- ●本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定
- 手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。 ●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されている サポートセンターへご連絡ください。

本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、本紙裏面の「ユーザーズ・マニュアル の参照方法」を参照してください。

本製品の特長

クライアントモードとアクセスポイントモードが 同時に利用できます。

5GHz帯と2.4GHz帯が利用できます。

クライアントモード













手順の確認

ソフトウェアのインストール

本製品の取り付け

親機に接続する

アクセスポイントモードを設定する

ゲーム機やスマートフォンを本製品に接続し、インターネットの接続を行うときは、 こちらの手順も合わせて設定してください。

準備する

●同梱物






□ CD-ROM ※同梱品 (ソフトウェア)



- □ 無線 LAN 子機設定ガイド (本紙) □ はじめにお読みください (保証書含む)
- ●別途用意してください。
- □ パソコン
- □ インターネットに接続できる環境
- □ 無線 LAN ルータ

各部の名称

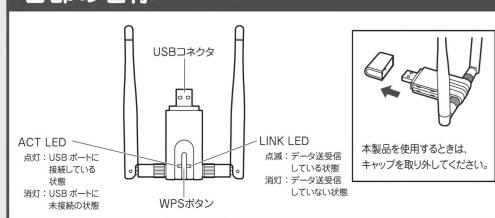

必ずお読みください



本製品はクライアントモードとアクセスポイントモードが同時に利用できます。 ※クライアントモードとは本製品が無線LAN子機として動作するモードです。 ※アクセスポイントモードとは本製品が無線LAN 親機として動作するモードです。

- ●事前に無線LANルータ(親機)が、インターネット上のWEBサイト(ご契約プロバイダのホームページ・ 検索エンジン・YouTubeなど)が閲覧できるか確認してください。
- ●無線LAN内蔵パソコンや他の無線LANアダプタが取り付けているときは、「内蔵無線LAN機 能の無効化」、または「ドライバ・ユーティリティを削除」してください。
- ●5GHz 帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。5GHz 帯域で無線 通信を行うときは、屋内で使用してください。
- ●XLink Kai を使用するときは、XLink Kai 用のドライバをインストールする必要があります。 詳しい手順は「ユーザーズ・マニュアル」を参照してください。

ソフトウェアのインストール

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。 ※手順では Windows 7 の画面を使用していますが、 Windows Vista / XP でも同じ手順になります。



まだ本製品をパソコンへ 取り付けないでください。








パソコンの電源をオンにし、付属の CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブにセットします。

※Windows XP をお使いのときは、4 へ 進んでください。

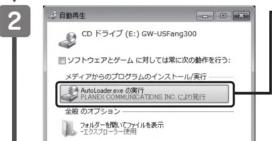

- 「AutoLoader.exe の実行」 をクリックします。

※お使いの環境により、この画面が 表示するまで時間がかかることが あります。



- ●メニュー画面が表示されないとき
- 「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVDドライブのアイコン をダブルクリックします。 ●お使いのパソコンに CD/DVD ドライブがないとき
- 以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。 http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usfang300.shtml
- 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[**はい**] または、[続行] をクリックします。




┌ 「ソフトウェアのインストール」 をクリックします。



〈 戻る(E) 次へ (N)>

[次へ]をクリックします。

インストールが開始します。 ※お使いの環境により、次の画面が 表示するまで時間がかかることが





②「完了」をクリックします。



パソコンが再起動します。

以上でインストールは完了です


インストールできないときは、次の内容を確認してください。

- ●一度インストールしたソフトウェアを削除し、再度インストール作業をお試しください。
- ●お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアをインストールされているときは、動作の一時停止 もしくは一時的にアンインストールを行っていただき、その後再度セットアップをお試しください。
- ●パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールを行っていないときは、管理者権
- 限を持つユーザーアカウントでログインしてください。 ●他の周辺機器を取り付けているときは、取り外してください。


本製品の取り付け



付属のCD-ROMをパソコンから 取り出します。

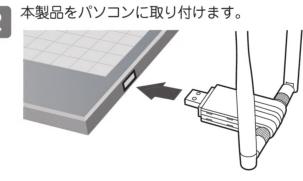

システムトレイの 🦣 アイコンをクリックして、 「802.11n NIC の取り出し」と表示されることを確認します。

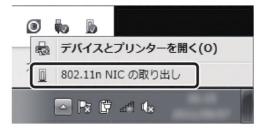




- ●Windows Vista / XPのときは、以下のように表示されます。
- GW-USFang300 MAC1 を安全に取り外します GW-USFang300 MAC0 を安全に取り外します
- ●ドライバのインストールが完了するまで時間がかかることがあります。
- ●本製品がうまく認識しないときは、別のUSBポートに取り付けていただくか、 再度インストールをお試しください。
- ●無線LAN内蔵パソコンや他の無線LANアダプタが取り付けているときは、 「内蔵無線LAN機能の無効化」、または「ドライバ・ユーティリティを削除」して

以上で本製品の取り付けは完了です

親機に接続する

本製品を挿入したパソコンを無線LANルータなどの親機に接続します。





お使いの無線LANルータ(親機)がWPS機能に対応しているか確認します。



無線LANルータ(親機)がWPS機能に対応していないときは、手動で親機に 接続します。手動での接続方法は、本紙裏面の「手動で親機に接続する」を参

無線LANルータ(親機)のWPSボタンを押します。




WPS ボタンの位置や操作方法は、機器により異なります。詳細はお使いの機器 の取扱説明書を参照してください。


確認します。

画面右下のシステムトレイに以下の**アイコン**が表示されることを





「すべてのプログラム」→「PLANEX 無線 LAN ユーティリティ」→ 「GW-USFang300 無線 LAN ユーティリティ」をクリックして、アイコンが 表示されることを確認します。







 左記の画面が表示されたときは、[OK] をクリッ ク後、「WPS - PBC による方法」画面の「キャンセ ル」をクリックして、もう一度 2 からの操作を 行ってください。

システムトレイのアイコンを確認します。

電波マークが青色で表示されれば、



「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、該当する場所をクリック **アロバア** してください。

WEBブラウザを起動し、パソコンがインターネットに接続できること を確認します。

※うまくつながらないときは、本紙裏面の「手動で親機に接続する」を参照し設定を行ってください。

以上で親機への接続は完了です

- ▶ 複数の接続先を登録するときは、本紙裏面の「手動で親機に接続する」より 登録してください。
- ▶ アクセスポイントモードを設定するときは、引き続き「STEP 4」に 進んでください。

STEP 3で とまったときは…

インターネットに接続できないときは、本紙裏面の「困ったときは」の内容を 確認してください。

手動で親機に接続する

手動で親機に接続します。


※手順では Windows 7 の画面を使用していますが、 Windows Vista / XP でも同じ手順になります。

はじめに接続先の無線LANルータ(親機)のセ キュリティ情報を確かめて、以下の表を埋めます。

| | 名称 | 接続先のセキュリティ情報 |
|------|---------------|---|
| (1) | SSID (接続名) | |
| (0) | 認証タイプ | □ オープン □ シェアード |
| | | ☐ WPA-PSK ☐ WPA2-PSK |
| (/\) | 暗号化 | □ なし □ WEP ※(ロ)が「オーブン」または「シェアード」のとき |
| | | □ TKIP □ AES ※(□)が[WPA-PSKJまたは[WPA2-PSKJのとき |
| (=) | キーの インデックス | □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 *(ロ)が「オーブン」または「シェアード」のとき |
| (木) | キーフォーマット | □ 16 進数(Hex) □ 文字列(ASCII) ※(ロ)が「オーブン」または「シェアード」のとき |
| (^) | 暗号化キー | |

●暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」を、WPA/WPA2のときは「パスフレーズ」を記入してください のときは「パスフレーズ」を記入してください。 ●セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線LAN

システムトレイのアイコンをクリックします。

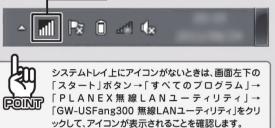

ルータ(親機)の取扱説明書を参照してください。


ユーティリティが起動します。




「**使用可能なネットワーク**」をクリックします。



5 ①「使用可能なネットワーク」から 表の(イ)と同じSSID(接続名)を選びます。

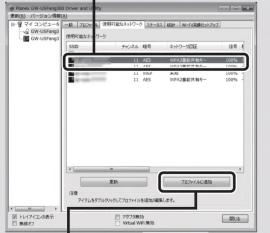


②[**プロファイルに追加**] をクリックします。




表に合わせたセキュリティの設定を行います。

表の(ロ)が「WPA-PSK」/「WPA2-PSK」のとき (1)「ネットワークキー」と「確認用ネットワークキー」 に表の(へ)と同じ暗号化キーを入力します。

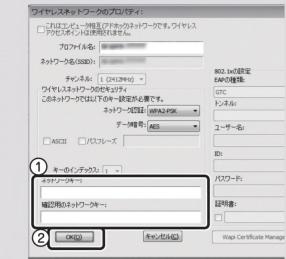

② [**OK**] をクリックします。

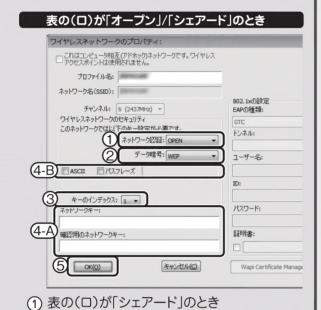

→「ネットワーク認証」で「**共有**」を選びます。 表の(ロ)が「オープン」のとき →「ネットワーク認証」で「**OPEN**」を選びます。

②「データ暗号」に表の(ハ)と同じものを選びます。 ※表の(ハ)が「なし」のときは「無効」を選んでください。

③ 「キーのインデックス」に表の(二)と同じものを選びます (4-A) 表の(ホ)が「16進数(Hex)」のとき

「ネットワークキー」と「確認用のネットワーク キー」に(へ)と同じ暗号化キーを入力します。 (4-B) 表の(ホ)が「文字列(ASCII)」のとき

「ASCII」にチェックを入れ、右側の入力欄に

(へ)と同じ暗号化キーを入力します。 ⑤ [**OK**]をクリックします。

IPアドレスが割り当てられていることを確認します。 ※お使いの環境により、表示されるIPアドレスは異なります。



●「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたと きは、該当する場所をクリックしてください。 **▶○○○○**

以下の画面が表示されたときは、正しく IP アドレスが割 り当てられていません。パソコンを再起動してください。 IPアドレス: 169.254.166.117 サブネットマスク: 255.255.0.0

WEBブラウザを起動し、パソコンがイン ターネットに接続できることを確認します。

以上で親機への接続は完了です

▶ 複数の接続先を登録するときは、「手動で親機 に接続する」より登録してください。

▶アクセスポイントモードを設定するときは 引き続き、「STEP 4」に進んでください。



インターネットに接続できないときは、右記の「困ったときは」の 内容を確認してください。

STEP 4 アクセスポイントモードを設定する

本製品にアクセスポイントの設定を行います。 ※手順では Windows 7 の画面を使用していますが、Windows Vista / XP で も同じ手順になります。



本製品に接続する機器の無線LAN周波数帯 を確認します。付属の取扱説明書などを参照 し、確認してください。

◆◆ 該当する周波数帯を、○で囲ってください。 ◆◆

5GHz帯 ・ 2.4GHz帯



●接続する無線 LAN 機器の仕様 (WEB ページや製品の箱)に、「IEEE802.11a」、「5.2GHz~5.7GHz」 と記載があるときは、『5GHz』を○で囲ってください。 ●上記の記載がないときや、わからないときは、 『2.4GHz』を○で囲ってください。

●『5GHz』対応の無線 LAN 機器で、任意に『2.4GHz』は 設定しているときは、「2.4GHz」を○で囲ってください。

「GW-USFang300 無線LANユーティリティ」 を起動します。



下段側の「GW-USFang300 VWifi SoftAP をダブルクリックします。




「SoftAP Start」にチェックを入れます。





アクセスポイントモードが有効になります。

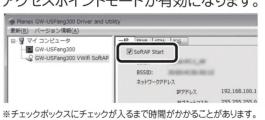

[設定] をクリックします。




本製品にアクセスポイントのセキュリティを 設定します。



61 oko

「WEP」より「WPA2」の方がセキュリティは強固です。 ニンテンドー DS、PSP を接続しないときは、「WPA2」 **POINT** で設定することをお勧めします。

◆ WPA2 で設定する

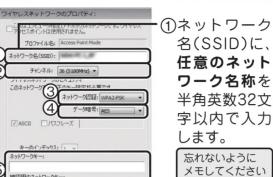

② チャンネルを設定します。

キャンセル(C)

≪ 11 で2.4GHzを選んだとき≫ **→[1]~[13]の間で任意に設定**します。 ≪ 11 で5GHzを選んだとき≫

(例:abcde123)

→[36]~[48]の間で任意に設定します。


③ ネットワーク認証で、「WPA2-PSK」を選びます。 ④ データ暗号で、「AES」を選びます。

⑤ 「ネットワークキー」と「確認用ネット ワークキー」の欄に、**任意の暗号化キー** を8~63文字以内の半角英数字で入力

※暗号化キーはa~z、A~Z、0~9を組み合わせた文字を入力します。 忘れないようにメモしてください

⑥ [**OK**]をクリックします。

◆ WEP で設定する

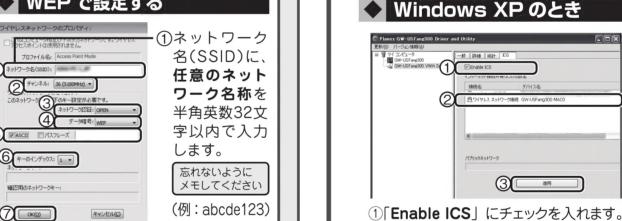

②チャンネルを設定します。

≪ 11 で2.4GHzを選んだとき≫

→[1]~[13]の間で任意に設定します。 ≪ 1 で5GHzを選んだとき≫ **→「36」~「48」の間で任意に設定**します。

③ネットワーク認証で、「OPEN」を選びます。

④データ暗号で、「WEP」を選びます。

⑤「ASCII」にチェックを入れ、右の欄に任意の 暗号化キー(WEPキー)を、半角英数5文字 **で入力**します。

※暗号化キーは $a\sim z$ 、 $A\sim Z$ 、 $0\sim 9$ を組み合わせた文字を入力します。 忘れないようにメモしてください

⑥キーのインデックスで、「1」が選ばれてい ることを確認します。

⑦ [**OK**]をクリックします。

上記の手順 6 で設定した内容を以下の表 にメモします。

| | 名称 | 設定したセキュリティ情報 |
|-----|---------|--------------|
| (イ) | ネットワーク名 | |
| (□) | 暗号化キー | |
| | | |

※ここで設定したネットワーク名と暗号化キーはスマートフォンや ゲーム機などを接続するときに使用します。

本手順にて設定したネットワーク名(SSID)や暗号化キーを 忘れてしまったときは、新たに設定し直してください。

「ICS」タブをクリックします。

適用

インターネット接続を共有する機能を有効にします。

● Windows 7/Vista のとき

1 2 ワイヤレス ネットワーク接... GW-USFang300 MACO

2 xm

なります。

インターネット接続

共有機能が有効に

インターネット接続共有

機能が有効になります。

閉じる

①「GW-USFang300 MAC0」と表示

②「GW-USFang300 MAC0」と表示 されているデバイス名を選びます。

インターネット接続共有(ICS)の設定

適用

[閉じる] ボタンがクリックできるまで時間が

③[**適用**] をクリックします。

ンターネット接続共有(ICS)の設定 X

しばらくお待ちください。

「**閉じる**」をクリックします。

POINT かかることがあります。

以上でアクセスポイントモードの

設定は完了です。

スマートフォンやゲーム機を本製品に接続するときは、ここで設定

したネットワーク名と暗号化キーを入力して、接続してください。

されているデバイス名を選びます。

②[適用] をクリックします。

しばらくお待ちください...

インターネット接続共有(ICS)の設定

- ■ GW-USFang300 - ○ GW-USFang300 VWIfi SoftAP インターネット接続共有(ICS)の設定

ここでは本製品を無線LAN 親機に接続するときの疑問や トラブルの解決方法をご紹介します。 インターネットにつながらない ●インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコン

に接続されているときは、LAN ケーブルを取り外してください。 ●お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアをインストール

されているときは、動作が一時停止した状態でインターネット に接続できるか確認してください。

●無線 LAN アダプタ内蔵のパソコンや、複数の無線 LAN アダ プタを取り付けているときは、本製品が正常に動作しないこと があります。本製品以外の無線 LAN アダプタを取り外すか無 効にしてください。

●設定中にソフトウェアが強制終了し、本製品が認識しなくなったときは、 ソフトウェアを削除し、再度インストール作業を行ってください。

●(手動で親機に接続した場合)

困ったときは

SSID (接続名) や暗号化キーが正しく入力されているか確認

●(手動で親機に接続した場合)

「暗号化」が「WEP」のときに、「認証タイプ」の「オープン」と「シ ェアード」を間違えると接続できません。「手動で親機に接続 する」→ 6 →「表の (ロ) が 「オープン」 / 「シェアード」 のとき」 の①「ネットワーク認証」を再度確認してください。

●(スマートフォンやゲーム機から本製品のSSIDが表示されない場合) 接続する無線 LAN 機器の周波数帯と、本製品に設定したチャ ンネルを再度確認してください。

LAN ケーブルを接続して |アクセスポイントモードの設定するとき

●パソコンに LAN ケーブルを接続して、アクセスポイントモード を設定するときは、「STEP 4 アクセスポイントを設定する」→ 9 の①(Windows XP では②) で、ご使用のローカル LAN アダプタ名に設定してください。

アンインストール

本製品のソフトウェアをアンインストールするときは、以下の 方法で削除してください。

※本製品をパソコンに挿入した状態で行ってください。

①「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」の順にクリックします

②「PLANEX 無線LANユーティリティ」→「GW-USFang300を削除」 の順にクリックします。

③「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、[はい]、 または[続行]をクリックします。 ※Windows XPのときは次の手順に進んでください。

④ 「選択したアプリケーション、およびすべての機能を完全に削除 しますか?」と画面が表示されるので、[はい]をクリックします。



⑤「アンインストール完了」と画面が表示されますので、[完了]を クリックします。



以上、アンインストールは完了です。

サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。

●ホームページより検索して参照するとき

プラネックス GW-USFang300



で検索

●携帯電話より検索して参照するとき 右のQRコードをスキャンしてアクセスしてください。 www.planex.co.jp/mobile/



本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザーズ・ マニュアルをご覧ください。

以下のホームページにアクセスしてください。 http://www.planex.co.jp/support/download/

wireless/gw-usfang300.shtml

DA111020 GW-USFang300 QIG-A